


# Инструкция по установке тупиковых упоров

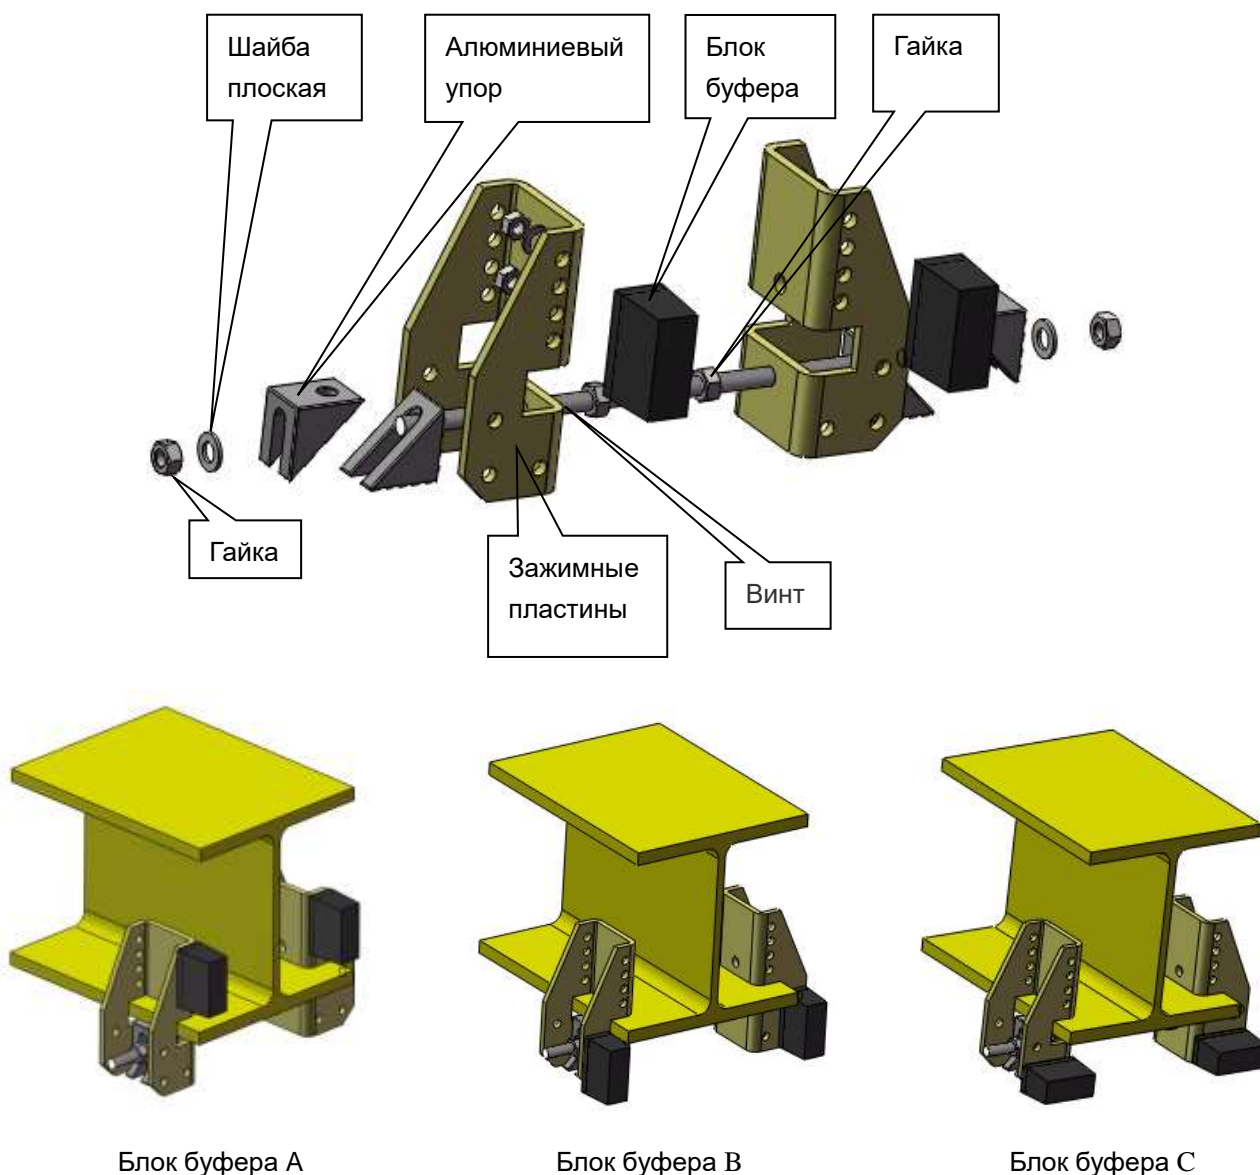

**Каждый комплект тупикового упора включает в себя следующие компоненты:**

**Зажимные пластины – 4 шт.; Винт – 2 шт.; Блок буфера – 4 шт.; Аллюминиевый упор – 8 шт.; Гайка – 16 шт.; Шайба плоская – 8 шт.; Специальный ключ – 1 шт.**

## **Шаги установки:**

1. Установите две гайки и плоские шайбы посередине винта.
2. Держите две зажимные пластины на балке и установите винт.
3. Установите два аллюминиевых упора на концах винта в соответствии с показанным направлением.
4. Зафиксируйте аллюминиевые упоры гайками.
5. Зафиксируйте две гайки посередине винта на внутренней стороне двух зажимных пластин.
6. Исходя из потребностей, установите буферный блок на зажимную пластину и закрепите его гайкой.

После завершения установки тупиковый упор должен выглядеть, как показано на рисунке.